


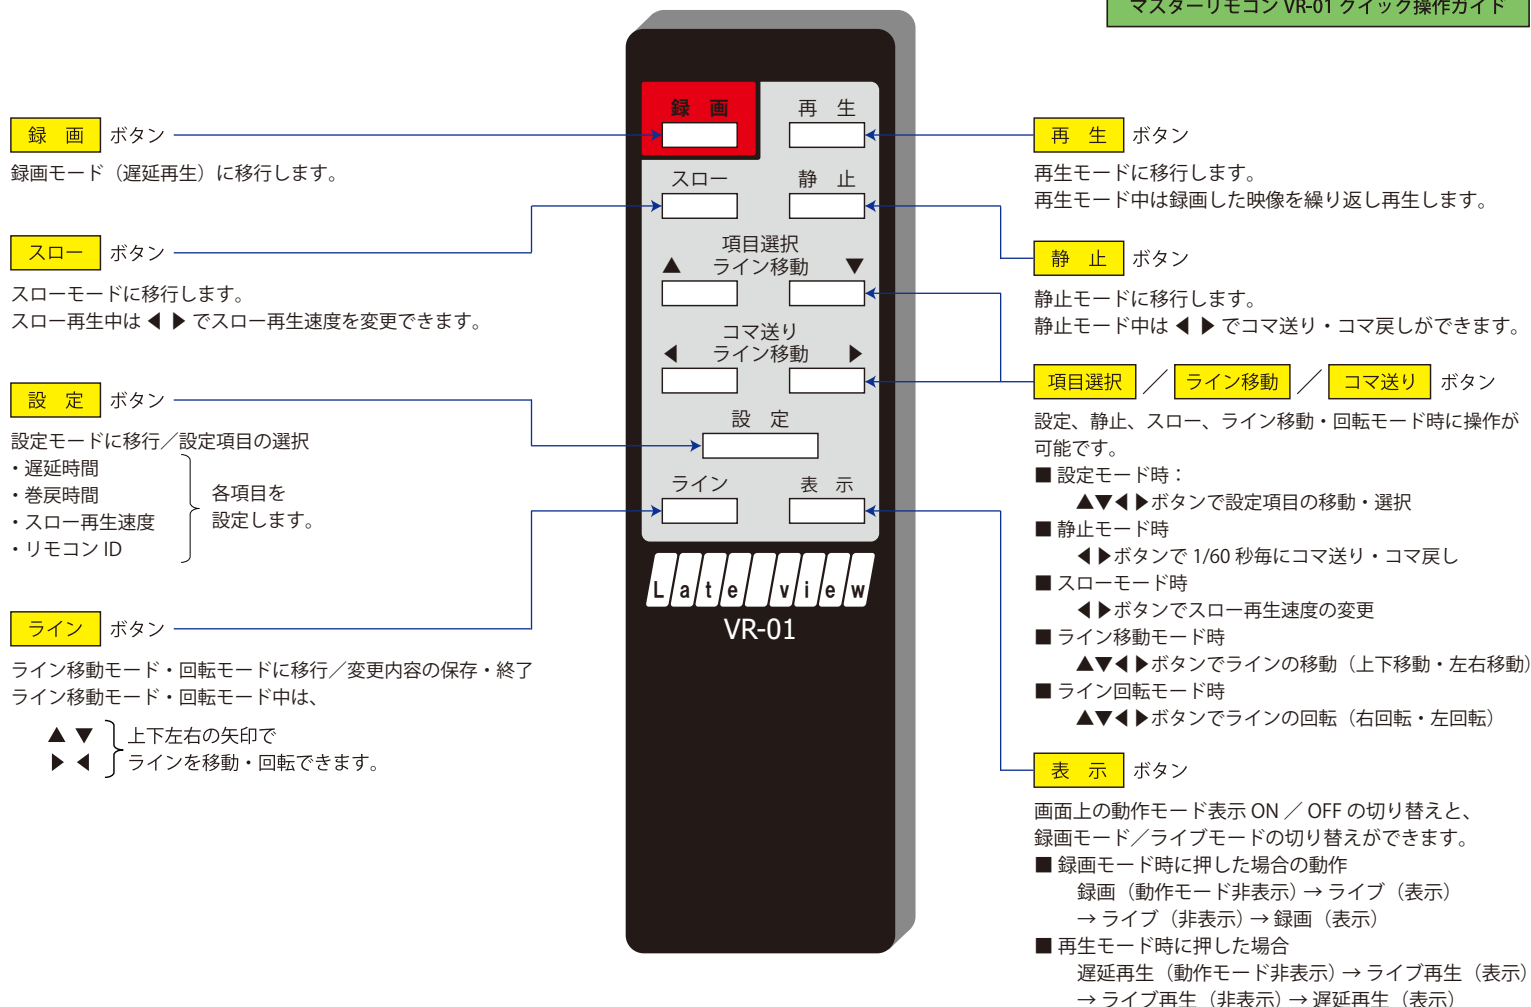

設定メニュー画面（設定モード）

リモコンの [設定] ボタンを押すと設定モードに移行し、
下図のように画面左側に設定メニュー（設定項目と現在の設定値）が表示されます。

遅延時間	3 秒
巻戻時間	10 秒
スロー	2
リモコン ID	0
保存&戻る	

* 設定値は出荷時の数値です。

設定メニュー操作方法

設定 ボタンを押すと、設定メニュー（左図）が開きます。
※ライン移動・回転モードを解除してから、設定メニューを開いてください。

▲▼ ボタンで変更したい設定項目に移動します。
選択した項目の文字は紫色になります。

設定 ボタンを押すと、設定値変更モードに移行します。
変更モードに移行すると、設定値（項目右側）の文字が紫色になります。

▲▼ ボタンで設定値を変更します。

設定 ボタンを押すと、設定値が確定し、設定値変更モードを終了します。
変更モード終了後、設定値（項目右側）の文字は白色に戻ります。

▲▼ ボタンで「保存&戻る」項目に移動して **設定** ボタンを押すと、
変更内容が保存されます。
保存後、設定メニューは自動的に閉じられます。

※ご注意※

- 設定変更後、変更内容を保存せずに（設定メニューを開いたまま）電源を切ると、変更内容は保存されずに破棄されますのでご注意ください。
- 設定を変更しない場合でも、必ず「保存&戻る」項目に移動して [設定] ボタンを押し、設定メニューを閉じてください。
- 設定前、あるいは設定中に [ライン] ボタンが押されている（画面左上に「ライン移動」または「ライン回転」が表示されている）場合、▲▼ ボタンはラインの上下移動または回転ボタンとして動作します。
再度 [ライン] ボタンを押し、画面左上の「ライン移動」または「ライン回転」の表示を消してから、設定メニューを操作してください。