

録画スイッチ取扱説明書

映像遅延装置カコロクVM-800HD-Light専用 録画スイッチ

■ 録画開始／録画停止・繰り返し再生開始

1. 録画開始

遅延モードもしくはライブモード時に録画スイッチのボタンを1回押すと、録画モードに移行し、録画を開始します。

2. 録画停止・繰り返し再生開始

録画中に録画スイッチのボタンをもう1回押すと、録画を停止して再生モードに移行し、録画した映像を繰り返し再生します。

3. 遅延モードもしくはライブモードに戻る


再生モード時(繰り返し再生中)に録画スイッチのボタンをもう1回押すと、遅延モードもしくはライブモードに移行します。

■ ホールドモード ON／OFF

ホールドモードにすると、ボタンが固定されます。

録画・再生等の状態を継続したい時にセットすると、誤ってボタンが押されても動作しなくなります。

ホールドモードのON／OFFのは以下の操作で設定できます。

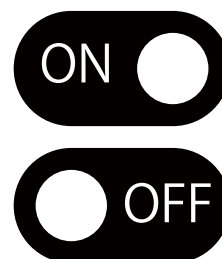

1. ON

ボタンを押し込んだまま前(HOLDING印側)にスライドさせると、ホールドモードがONになります。

2. OFF

ボタンを後ろにスライドさせると、ホールドモードがOFFになります。